öwn S3030

Instrucciones

öwn S3030

Contenido

1 Información General....4
1.1 Perfil....4
1.2 Atenciones y Advertencias de Seguridad....4
2 Su Teléfono....6
2.1 Visión General del Teléfono....6
2.2 Funciones de las Teclas....6
2.3 Funciones de los iconos....7
3 Primeros Pasos....7
3.1 Instalando las Tarjetas SIM y la Batería....7
3.2 Cargando la Batería....8
3.3 Conectarse a redes y dispositivos....9
3.4 Usar la pantalla táctil....10
3.5 Usar el teclado numérico de la pantalla....11
3.6 Hacer una Llamada....11
4 Usando el menú....12
4.1 Respaldar información y reiniciar....12
4.2 Navegador....12
4.3 Calculadora....14
4.4 Calendario....14
4.5 Cámara....15
4.6 Reloj....15
4.7 Correo Electrónico....15
4.8 Administrador de archivos....16
4.9 Radio FM....16
4.10 Galería....16
4.11 Gmail....16
4.12 Google....16
4.13 Configuraciones de Google....16
4.14 Mapas....17

4.15 Mensajes 17
4.16 Música 17
4.17 Noticias y Clima 18
4.18 Personas 18
4.19 Teléfono 19
4.20 Play store 19
4.21 Buscar 19
4.22 Ajustes 19
4.23 Juego de herramientas de la tarjeta SIM 21
4.24 Grabadora de sonidos 21
4.25 Para hacer 21
4.26 Videos 21
4.27 Búsqueda de voz 21
5 Apéndice 22

1 Información General

1.1 Perfil

Por favor lea este folleto atentamente para hacer que su teléfono quede en perfectas condiciones.
Nuestra compañía podría realizar cambios sobre este teléfono móvil sin previo aviso y se reserve el derecho final de interpretación sobre el rendimiento de este teléfono.
Debido a los diferentes tipos de software y operadores de red, el display en su teléfono podría ser diferente, para más detalles deberá consultar su teléfono.

1.2 Atenciones y Advertencias de Seguridad

Advertencias de seguridad

- **PRIMERO LA SEGURIDAD EN LA CARRETERA**

No utilice el teléfono mientras conduce. Utilice accesorios de manos libres cuando sea inevitable atender una llamada mientras conduce. En algunos países, ¡realizar o recibir llamadas mientras se conduce es ilegal!

- **APAGAR EN EL AVIÓN**

Los dispositivos Wireless pueden causar interferencias en el avión. Utilizar el teléfono móvil en vuelo es ilegal y arriesgado.
Por favor asegúrese de que su teléfono móvil está apagado durante el vuelo.

- **APAGAR ANTES DE ENTRAR EN ZONAS DE RIESGO**

Observar estrictamente las leyes, códigos y normativas relevantes sobre el uso de teléfonos móviles en zonas de riesgo. Apague su teléfono móvil antes de entrar en un lugar susceptible a explosiones, tal como una gasolinera, tanque de abastecimiento, planta química o sitios donde esté teniendo lugar un proceso de voladura.

- **OBSERVAS TODAS LAS NORMATIVAS ESPECIALES**

Seguir cualquier normativa especial en vigor en lugares tipo hospitales y siempre apague su móvil cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencias o peligros. Utilice adecuadamente su móvil cuando esté cerca de aparatos médicos tales como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos, ya que podrían causarse interferencias sobre los mismos.

- **INTERFERENCIA**

La calidad de conversación de cualquier móvil puede verse afectada por interferencias de radio. El móvil lleva incorporada una antena que se localiza debajo del micrófono. No toque la zona de la antena durante una conversación, con el fin de que la calidad de la conversación no se deteriore.

- **SERVICIO CUALIFICADO**

Sólo personal cualificado podrá instalar o reparar el equipamiento del teléfono. Instalar o reparar el teléfono móvil usted mismo quebrantará las normas de la garantía además de ser altamente peligroso.

- **ACCESORIOS Y BATERÍAS**

Usar solamente accesorios y baterías que hayan sido aprobados.

- **UTILIZAR RACIONALMENTE**

Usar de manera adecuada, normal y correcta.

- **LLAMADAS DE EMERGENCIA**

Asegurarse de que el teléfono esté encendido y en servicio, introducir el número de emergencia, por ej. 112, luego pulsar la tecla de llamada. Exponga brevemente la situación de su estado actual y su localización. No termine la llamada hasta que no se lo hayan comunicado.

Nota: *Como cualquier otro teléfono móvil, este teléfono no necesariamente soportará todas las características descritas en este manual debido a problemas de red o de transmisiones de radio. Algunas redes incluso podrían no soportar las llamadas al servicio de emergencias. Por lo tanto, no confíe única y exclusivamente en su teléfono móvil para comunicaciones críticas como la de primeros auxilios. Por favor consulte con el operador de red local.*

Precauciones

Éste teléfono móvil está diseñado con arte. Por favor tenga especial cuidado cuando lo use. Las siguientes sugerencias ayudarán a que su teléfono móvil sobrepase el periodo de garantía y prolongue su tiempo de servicio:

- Mantenga el móvil y todos sus accesorios alejados del alcance de los niños.
- Mantenga el móvil seco. Manténgalo alejado de la lluvia, humedad, líquido u otras sustancias que pudieran corroer circuitos electrónicos.
- No use o guarde el teléfono en lugares con polvo, para que las partes activas del teléfono no resulten dañadas.
- No guarde el móvil en lugares de alta temperatura. La alta temperatura acortará el tiempo de vida de los circuitos electrónicos y dañará la batería y algunas partes plásticas.
- No almacene el teléfono móvil en un lugar frío/fresco. De lo contrario, las humedades formadas en su interior podrían dañar los circuitos electrónicos una vez se vuelva a poner el móvil en otro lugar con temperatura constante.

No tire, golpee, o choque el teléfono móvil, ya que esto destruirá los circuitos internos y componentes de alta precisión del mismo

2 Su Teléfono

2.1 Visión General del Teléfono

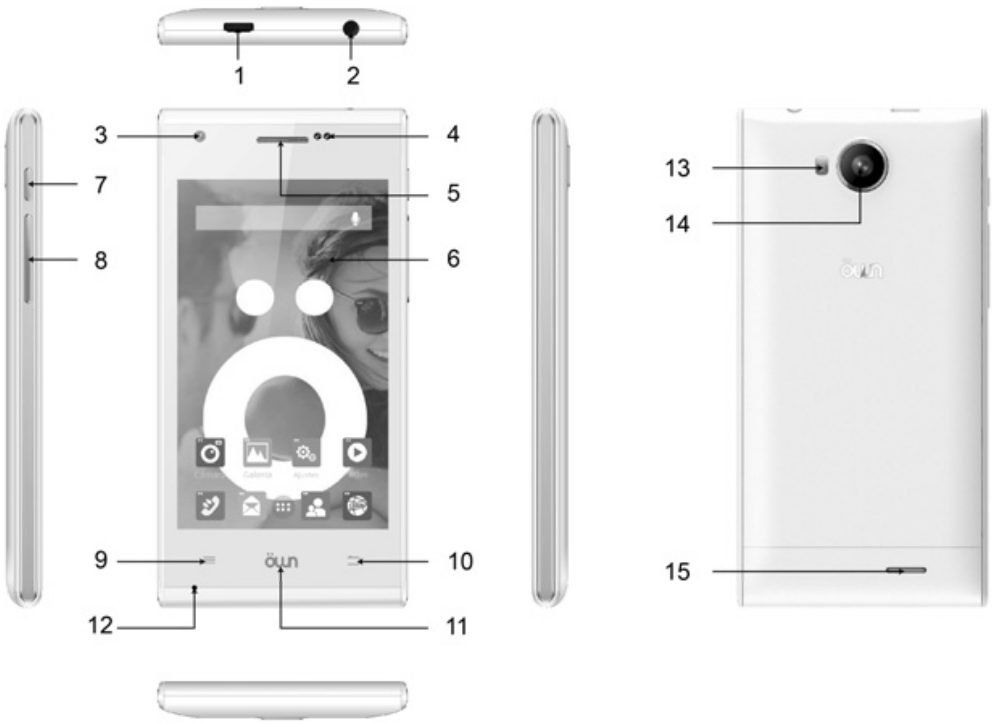

1 Tecla para encender/bloquear	5 Auricular de tel é fono	9 Tabla de funciones	13 Flash
2 Entrada para conectar auriculares	6 Pantalla	10 Tecla de retorno	14 Lente trasero de la cámara
3 Lente frontal de la cámara	7 Tecla de alimentaci ó n	11 Tecla home	15 Altavoz
4 Sensor de luz	8 Tecla de volumen	12 Mic	

2.2 Funciones de las Teclas

El teléfono móvil está provisto con las siguientes teclas:

◆ Tecla de encendido

La tecla de encendido se encuentra a la izquierda del teléfono. Mientras utilice el teléfono, podrá presionar esta tecla para bloquear la pantalla; si presiona y mantiene presionada esta tecla, aparecerá un cuadro de diálogo con las opciones del teléfono. Allí podrá ajustar el apagado, reiniciar el teléfono o activar/desactivar el modo avión.

◆ Tecla de volumen

La tecla de volumen se encuentra a la izquierda del teléfono. Presiónela para ajustar el volumen del tono de llamada.

2.3 Funciones de los iconos

◆ Icono de menú

Toque este icono para acceder a las opciones de la función seleccionada.

◆ Icono de Inicio

Tóquelo para abrir la pantalla de inicio. Si está viendo la pantalla de inicio encendida derecha o izquierda, tóquelo para ingresar a la página de inicio.

◆ Icono de retroceso

Pulse este ícono para regresar a la pantalla anterior.

3 Primeros Pasos

3.1 Instalando las Tarjetas SIM y la Batería

Una tarjeta SIM lleva consigo información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), PIN2, PUK (Contraseña de desbloqueo del PIN), PUK2 (Contraseña de desbloqueo del PIN2), IMSI (Identidad Internacional del Abonado a un Móvil), información de red, contactos datos, y datos de mensajes.

Nota:

Después de apagar su teléfono móvil, espere unos segundos antes de retirar o insertar una tarjeta SIM.

Tenga cuidado cuando realice operaciones con una tarjeta SIM, puesto que se dañará debido a la fricción o si es doblada.

Mantenga adecuadamente el móvil y sus accesorios alejados del alcance de los niños.

Instalación

◆ Mantenga presionada la tecla de encendido y seleccione apagar para apagar el teléfono.

◆ Retire la tapa.

◆ Inserte suavemente la tarjeta SIM dentro de su ranura, con la esquina recortada alineada con la muesca de la ranura y los contactos dorados de la tarjeta mirando hacia abajo hasta que la tarjeta SIM no pueda ser empujada más adelante.

◆ Inserte la batería con sus contactos metálicos mirando hacia los contactos de la ranura de la batería.

Nota:

La tarjeta SD es un objeto miniatura. Manténgala lejos del alcance de los niños para evitar que se atraganten con ella.

3.2 Cargando la Batería

- Su teléfono móvil puede monitorizar y mostrar el estado de la batería.
- Normalmente la energía que queda en la batería es indicado con el icono de nivel de batería en la esquina superior derecha del display en pantalla.
- Cuando la energía de la batería no sea suficiente, el móvil dará un aviso "Batería baja".

Usando un adaptador:

- Instalar la batería en el teléfono móvil antes de cargar la batería.
- Conectar el adaptador del cargador con la ranura de carga del teléfono móvil. Asegurarse de que el adaptador esté completamente insertado.
- Insertar el conector del adaptador en una toma de corriente adecuada.
- Durante la carga, las líneas del nivel en el icono de la batería se mantendrán parpadeando hasta que la batería esté completamente cargada.
- El icono de la batería no parpadeará cuando el proceso de carga termine.

Nota:

Asegurarse de que el conector del cargador, el conector de los auriculares, y el conector del cable USB están insertados en la dirección correcta. Insertarlos en la dirección incorrecta podría causar un fallo de carga u otros problemas.

Antes de la carga, asegurarse de que el voltaje estándar y la frecuencia de la red principal local coinciden con la tensión nominal y potencia del cargador.

Optimizar la vida de la batería

Puede extender la vida entre carga de su batería apagando las funciones que no necesite. También puede monitorear el consumo de las aplicaciones y los recursos del sistema.

Para garantizar un rendimiento óptimo de su batería, ajústese a las siguientes reglas:

- Apague las radios que no son utilizadas. Si no está utilizando el GPRS, utilice la aplicación de Configuración para apagarlas.
- Baje el brillo de la pantalla y configure un tiempo de apagado de pantalla más breve.
- Si no los necesita, apague la sincronización automática de Gmail, el Calendario, los contactos y otras aplicaciones.

Nota: En la pantalla principal, presione el ícono Menú y luego Configuraciones del Sistema >Sobre el teléfono >Estado. La pantalla Uso de la batería tiene una lista con todas las aplicaciones que están consumiendo batería, ordenadas de mayor a menor consumo. La parte superior de la pantalla

muestra cuánto hace que no se conecta al cargador o, si está actualmente conectado a uno, por cuánto tiempo estuvo usando la energía de la batería antes de conectarse al cargador. Luego, muestra todas las aplicaciones o servicios que han consumido energía durante el tiempo indicado, en orden de mayor a menor consumo. Pulse una aplicación de la pantalla Uso de la batería para conocer los detalles del consumo de energía. Cada aplicación ofrece diferentes tipos de información.

3.3 Conectarse a redes y dispositivos

Su teléfono puede conectarse a diferentes redes y dispositivos, incluyendo las redes móviles de transmisión de voz y datos, redes de datos Wi-Fi y dispositivos Bluetooth, como auriculares. También puede conectar su teléfono a una computadora, para pasar archivos de la tarjeta SD de su teléfono y compartir la conexión de datos de su teléfono mediante USB.

Conectarse a redes móviles

Cuando coloca la tarjeta SIM en su teléfono, el mismo se configura para utilizar las redes móviles de su proveedor para hacer llamados de voz y transmitir datos.

Conectarse a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede ofrecer acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, según el enrutador Wi-Fi y el tipo de lugar en que se encuentre.

Pulse Ajustes > Redes Inalámbricas > Wi-Fi. Marque Wi-Fi para encenderlo. El teléfono escanea las redes Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de las que encuentra. Las redes seguras se muestran con el ícono de un candado.

Nota: Si el teléfono encuentra una red a la que se ha conectado previamente, se conectará automáticamente.

Pulse una red para conectarse a ella. Si la red está abierta, se le solicita que confirme si desea conectarse a la red pulsando Conectarse. Si la red está asegurada, se le solicita que ingrese una contraseña u otras credenciales.

Conectarse a dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto rango que utilizan los dispositivos para transferir información a una distancia de aproximadamente 8 metros. Los dispositivos Bluetooth más comunes son los auriculares para hacer llamadas o escuchar música, los kit de manos libres para autos y otros dispositivos portátiles, como laptops y teléfonos celulares.

Pulse Ajustes > Redes Inalámbricas > Bluetooth. Marque Bluetooth para encenderlo.

Debe emparejar su teléfono con un dispositivo antes de conectarse al mismo.

Cuando haya emparejado su teléfono con un dispositivo, éstos permanecen emparejados hasta que usted los desconecte.
Su teléfono escanea y muestra los ID de todos los dispositivos Bluetooth disponibles a su alcance. Si el dispositivo con el que desea emparejarse no está en la lista, debe hacerlo descubrible.

Conectarse a una computadora mediante USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB, para pasar música, imágenes u otros archivos entre la tarjeta SD de su teléfono y la computadora.

3.4 Usar la pantalla táctil

- **Consejos para la pantalla táctil**

- **Pulsar**

Para usar los elementos de la pantalla, como íconos de aplicaciones y ajustes, para escribir letras y símbolos usando el teclado en pantalla o para presionar los botones que aparecen en la pantalla, simplemente debe pulsarlos con su dedo.

- **Pulsar y sostener**

Mantenga presionado un elemento de la pantalla pulsando y sosteniendo el dedo en su lugar hasta que surja una acción. Por ejemplo, para abrir un menú para personalizar la pantalla de Inicio, debe pulsar sobre un área vacía de la pantalla de Inicio hasta que se abre un menú.

- **Arrastrar**

Mantenga presionado un elemento por un momento y luego, sin levantar el dedo, múevalo sobre la pantalla hasta llegar a la posición destinada.

- **Mover o deslizar**

Para mover o deslizar, mueva su dedo rápidamente sobre la superficie de la pantalla, sin hacer pausa cuando la toca por primera vez (para no arrastrar un elemento). Por ejemplo, se desliza la pantalla hacia arriba o abajo para navegar una lista.

- **Bloqueo de pantalla**

Cuando se habilita el bloqueo de pantalla desde los ajustes de Seguridad, presione la tecla de encendido para bloquear el teléfono. Esto sirve para evitar pulsar teclas accidentalmente y también para ahorrar energía. Cuando se habilita la función de suspensión en los ajustes de pantalla, luego de dejar el teléfono inactivo por el período predeterminado, la pantalla se bloquea automáticamente para ahorrar energía.

- **Desbloquear la pantalla**

Presione la tecla de encendido para encender el teléfono. Aparece la pantalla

de bloqueo. Pulse y deslice hacia la izquierda para abrir la cámara. Presione y deslice hacia la derecha para destrabar la pantalla.

3.5 Usar el teclado numérico de la pantalla

Se puede escribir texto usando el teclado de la pantalla. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado. En otras, debe tocar el campo de texto donde desea escribir para que se abra el teclado.

- **Para ingresar texto**

Pulse un campo de texto y aparecerá el teclado de pantalla. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado. En otras, debe tocar el campo de texto donde desea escribir para que se abra el teclado.

- **Pulse las teclas para escribir.**

Los caracteres que haya ingresado aparecerán en el campo de texto, mostrando por debajo sugerencias para la palabra que está escribiendo.

- **Usar el ícono de borrado para eliminar caracteres hacia la izquierda del cursor.**
  Cuando termine de escribir, pulse el ícono Regresar para cerrar el teclado.

3.6 Hacer una Llamada

- **Realizar una llamada a un número de los contactos**

Toque el icono Teléfono o el de la aplicación de teléfono en la pantalla de Inicio, a continuación seleccione la pestaña Contactos. Desplace o deslice hacia arriba/abajo para seleccionar el contacto deseado. A continuación, puede tocar el icono de marcado para iniciar una llamada.

- **Realizar una llamada a un número en el registro de llamadas**

Toque el icono Teléfono o el de la aplicación de teléfono en la pantalla de Inicio, a continuación seleccione la pestaña del registro de llamadas. Desplace o deslice hacia arriba/abajo para seleccionar y toque el contacto deseado. A continuación, puede iniciar una llamada.

- **Responder las llamadas entrantes**

Arrastre el ícono Responder hacia la derecha para atender una llamada entrante.

Toque el símbolo Finalizar para poner fin a la conversación actual.

Para rechazar una llamada entrante, arrastre el ícono Finalizar hacia la izquierda.

- **Gestión de múltiples llamadas**

Si acepta una llamada estando ya comunicado con otra llamada, puede arrastrar el ícono Responder hacia la derecha para responder los llamados actuales.

4 Usando el menú

4.1 Respaldar información y reiniciar

Usted podrá respaldar o reiniciar información con esta función.

4.2 Navegador

Puede usar el Navegador para ver páginas web y buscar información en Internet.

Al abrir el Navegador, se abre la página de inicio. La dirección web (URL) de la página se muestra en la parte superior de la ventana.

Para visitar una página o realizar búsquedas

Pulse la barra de direcciones URL que se encuentra en la parte superior de la pantalla del navegador. Ingrese la dirección (URL) de una página web. También puede ingresar términos a buscar. A medida que escriba, su motor de búsqueda le hará sugerencias de páginas web y consultas.

Para refrescar la página actual

Pulse el ícono de Menú para que aparezca la interfaz de opciones; luego puede pulsar **Refrescar** para actualizar la página web actual.

Para acercar o alejar una página web

Deslice su dedo levemente sobre la pantalla para que aparezca el control de zoom. Pulse el lado más o menos del control de zoom para acercar o alejar la página.

Para encontrar texto dentro de una página

Presione el ícono del Menú y luego ícono del menú >encontrar en la página. Ingrese el texto que está buscando. Ingrese el texto que está buscando. A medida que escriba, la primera palabra con caracteres coincidentes se resaltará en la pantalla, y los resultados subsiguientes aparecerán en recuadros. Pulse la tecla derecha o izquierda para navegar y resaltar las próximas palabras coincidentes.

Copiar texto desde una página

Use su dedo para mantener pulsado el texto que desea copiar. Aparecerán algunas opciones; elija la opción **Seleccionar texto** para seleccionar el testo que desea copiar, y luego pulse el ícono que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla para copiar o compartir el texto.

Navegar por una página

Puede abrir enlaces de una página web, navegar hacia adelante y atrás y revisar su historial de búsqueda, al igual que lo hace en cualquier navegador web.

Para abrir un enlace: Pulse un enlace para abrirlo. Los enlaces que pulse se

resaltarán en naranja hasta que la página a la que dirigen se carguen en la ventana.
Para ir y volver entre páginas abiertas: Presione la tecla Regresar o el ícono de Menú > hacia adelante.
Para ver el historial de búsqueda: A medida que navega la web, el navegador registra las páginas visitadas para ayudarle a encontrarlas más tarde. Pulse el ícono que se ubica a la derecha del recuadro de URL, luego la solapa Historial y entonces podrá ver el historial de su navegador. Seleccione la solapa Más visitados y podrá ver una lista de los sitios más visitados.

Trabajar con varias ventanas del navegador

Puede abrir varias ventanas a la vez y pasar de una a la otra.
Para abrir una nueva ventana en el navegador, pulse el ícono Menú > nueva ventana; las nuevas ventanas aparecen dentro de su página de inicio.
Para cambiar las ventanas del buscador, presione el ícono en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí se verá una lista con todas las ventanas abiertas. Puede elegir la que necesite.
Para cerrar las ventanas del buscador, presione el ícono en el lado inferior de la pantalla. Allí se verá una lista con todas las ventanas abiertas. Puede pulsar el ícono de cerrado que se encuentra a la derecha de cada ventana abierta para cerrarlas.

Descargar archivos

Puede descargar archivos e incluso aplicaciones desde una página web. Los archivos descargados se almacenan en su tarjeta SD.
Para descargar un archivo, cada página ofrece diferentes mecanismos para descargar imágenes, documentos, aplicaciones y otros archivos. Mantenga presionada una imagen o un enlace a un archivo o a otra página web. En el menú que se abra, pulse Guardar. Si el archivo está en un formato soportado por una aplicación del teléfono, se descargará a la tarjeta SD. Presione el ícono menú y luego toque descargar aquí paraver la lista de archivos descargados. Si desea eliminar un archivo, pulse el recuadro de indicación, ubicado a la derecha del archivo descargado, y aparecerá un recuadro de opciones donde podrá seleccionar Eliminar para borrar el archivo innecesario.

Trabajar con marcadores

Abra la página a marcar, pulse el ícono Menú > Marcadores/Historial; allí verá los marcadores en miniaturas.
Mantenga presionado un marcador para que aparezca un recuadro de opciones. Allí podrá realizar las siguientes operaciones sobre marcadores: Abrir, abrir en nueva ventana, editar marcador, agregar acceso directo en

Inicio, compartir enlace, copiar URL del enlace, eliminar marcador y establecer el marcador actual como página de inicio.

4.3 Calculadora

Puede usar esta calculadora para resolver problemas aritméticos o usar sus operaciones avanzadas para resolver ecuaciones más complejas.
Ingrese números y signos matemáticos en la pantalla básica; arrastre esta pantalla hacia la izquierda para abrir la pantalla avanzada; pulse Borrar para eliminar el último número o signo ingresado. Mantenga presionado Borrar para eliminar todo lo que se ve en la pantalla.
En la pantalla de la calculadora puede pulsar el ícono Menú para borrar el historial o acceder al panel avanzado.

4.4 Calendario

Puede abrir el Calendario para ver los eventos creados.
Pulse el ícono Calendario en la interfaz del menú principal. Se muestran los eventos de cada cuenta agregada a su teléfono y configurada para sincronizar sus calendarios.

Crear un evento

Usted podrá utilizar el calendario de su teléfono para crear eventos. Cada vez que revise el calendario, presione el ícono menú y luego nuevo evento para ingresar un nuevo evento y los detalles correspondientes.
Ingrese un nombre, un horario y detalles adicionales opcionales sobre el evento. Luego, puede pulsar el ícono del signo más para agregar más recordatorios. En el campo Invitados, puede ingresar las direcciones de email de todos aquellos a quienes desea invitar al evento. Separe las direcciones con comas (,). Si las personas a las que envía las invitaciones también usan el Calendario Google, recibirán una invitación por email para su calendario.
Puede pulsar el ícono Menú y pulsar Mostrar opciones adicionales para agregar detalles sobre el evento.Navegue a la parte inferior de la pantalla Detalles del evento y luego pulse Hecho.El evento se agregará a su Calendario.

Sincronizar y mostrar calendarios

Si agrega a su teléfono una cuenta Google o Microsoft Exchange ActiveSync con servicio de calendario, y configura esas cuentas para que sincronicen los eventos de calendario con el teléfono, los eventos se agregarán y guardarán en el calendario del teléfono.
En la pantalla del calendario, pulse el ícono Menú y pulse Calendarios a mostrar > Calendarios, donde podrá configurar si los calendarios

almacenados son almacenados en el teléfono o son invisibles. La pantalla del calendario muestra todos los calendarios agregados o suscritos para cada cuenta configurada para sincronizar eventos con su teléfono, ordenados por cuenta. Pulse el nombre de una cuenta para mostrar u ocultar sus respectivos calendarios en el teléfono. Un ícono a la derecha de cada calendario indica si sus eventos están sincronizados y si son visibles o no en el calendario.

Cambiar ajustes del calendario

Puede cambiar los siguientes ajustes para decidir cómo mostrar los eventos y notificarle acerca de los próximos eventos. Abra una vista de calendario, pulse el ícono Menú y pulse Ajustes.

4.5 Cámara

Toque el icono Cámara en la interfaz de menú principal o en la pantalla de Inicio, la cámara se abre en modo horizontal, preparada para tomar una fotografía. En este modo, puede pulsar el ícono inferior para tomar una foto, pulsar el ícono que se encuentra junto al de Iniciar para pasar de modo cámara a video y viceversa.

Nota: también puede pulsar el ícono Menú para que aparezca un recuadro de opciones. Allí podrá cambiar al modo de videograbadora.

4.6 Reloj

Pulse el ícono Reloj en la pantalla de Inicio o en la interfaz del menú principal. El reloj se abre con la fecha y hora que se muestra en el papel tapiz de la pantalla de Inicio.

Puede ajustar la alarma modificando una ya existente o agregando una nueva.

Nota: Las alarmas configuradas aparecerán subrayadas. Descargas

Mediante esta función puede ver una lista de los archivos y aplicaciones que descargó de la página web.

4.7 Correo Electrónico

Use la aplicación Correo electrónico para leer y enviar emails.

Pulse el ícono Correo electrónico para abrirla. Si la cuenta de correo electrónico aún no fue configurada, puede hacerlo en unos pocos pasos.

- **Configuración de cuenta**
  Ingrese una dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta.
- **Ajustes de la cuenta**

➢ Ajuste la frecuencia de verificación de la bandeja de entrada.
➢ Ajuste la cuenta por defecto para enviar correos electrónicos.
➢ Ajuste la notificación al llegar correos.

- Ajuste sincronización de contactos, calendario o correo electrónico de esta cuenta.
- Ajuste descarga automática de adjuntos cuando se está conectado a una red Wi-Fi.

◆ **Crear y enviar emails**

Para crear y enviar un correo electrónico:
1. Pulse el ícono Crear para escribir un nuevo correo electrónico.
2. Ingrese la o las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.
3. Pulse Menú →Adjuntar archivo para adjuntar un archivo.
4. Pulse Menú →Agregar Cc/Bcc para agregar una copia o copia oculta de este correo para otros contactos.
5. Cuando termine el correo electrónico, pulse Enviar para enviar el correo. Pulse el ícono Carpeta para verificar el estado de la cuenta. Para cada cuenta de correo, hay cinco carpetas por defecto: Bandeja de entrada, Borradores, Bandeja de salida, Enviados y Papelera. Para ver los correos electrónicos enviados, pulse la carpetas Enviados y presione el ícono Refrescar.

4.8 Administrador de archivos

El teléfono es compatible con la tarjeta SD. Usted podrá utilizar el Administrador de Archivos para administrar de la manera más conveniente varios directorios y archivos en la tarjeta SD.

4.9 Radio FM

Conecte un auricular compatible y luego encienda la radio. El cable del auricular funciona como antena de FM. Ajuste el volumen a un nivel adecuado cuando escuche la radio. Los volúmenes altos son dañinos para el oído.

4.10 Galería

Mediante esta función pueden verse tanto las imágenes como los videos capturados por la cámara o almacenados en la tarjeta SD.

4.11 Gmail

Usted podrá ingresar o crear una nueva cuenta de Gmail con esta función.

4.12 Google

Usted podrá buscar y visualizar algo en su teléfono o página web conectándose a internet.

4.13 Configuraciones de Google

Usted podrá configurar los parámetros de Google con esta función.

4.14 Mapas

Puede usar los mapas de Google mediante esta función.

4.15 Mensajes

Puede usar Mensajes para intercambiar mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) con los teléfonos móviles de sus amigos.

◆ **Enviar un mensaje**

1. Toque el ícono de mensaje en la pantalla de inicio y luego toque el ícono agregar nuevo mensaje para editar un mensaje nuevo.
2. Ingrese el nombre de un contacto o el número al que desea llamar en el espacio para el destinatario. A medida que ingrese la información, aparecerán todos los contactos con los que concuerde.Presione para seleccionar uno de los contactos sugeridos o varios de ellos como destinatario(s).
3. Presione Insertar mensaje para escribir su mensaje. Presione menú para seleccionar una plantilla.
4. Luego de completar el mensaje, pulse el ícono Enviar junto al ícono de plantilla para enviar su mensaje.

◆ **Plantilla de mensaje**

Las plantillas de mensajes pueden ahorrarle tiempo para escribir mensajes con formatos similares. Para crear una plantilla:

1. Presione el ícono de mensaje en la pantalla de inicio y luego presione el ícono del menú para ingresar la configuración.
2. Presione Mensaje de texto e ingrese el texto rápido que desea añadir.

4.16 Música

La aplicación Música reproduce archivos de audio almacenados en la tarjeta SD de su teléfono, por lo que antes de abrir Música, debe copiar archivos de audio de su computadora a la tarjeta SD. Música soporta una amplia variedad de formatos de audio, por lo que puede reproducir la música que usted compra en tiendas online, la que copia de su colección de CDs y más.

Para abrir Música y ver su biblioteca

Pulse el ícono Música en la interfaz del menú principal o en la pantalla de Inicio.

Cuando copia música a su tarjeta SD, Música busca archivos en la tarjeta y construye un catálogo con su música, basándose en la información almacenada dentro de cada archivo. Esto puede tardar desde unos segundos hasta varios minutos, según la cantidad de archivos que haya copiado a la tarjeta SD. Cuando se haya formado el catálogo, se abrirá la biblioteca, con solapas que podrá pulsar para ver la biblioteca organizada por Artistas,

Álbumes, Canciones o Listas de Reproducción.

Nota: Si el teléfono se apaga por tener poca batería cuando está descargando música mediante el cable USB, el teléfono indicará 'error en tarjeta SD' cuando vuelva a encenderlo. Reinicie el teléfono unas 5 veces, y aparecerá el mismo mensaje. Si esto sucede, deberá reiniciar el teléfono hasta que indique 'error en tarjeta SD. ¿Formatear?'. Seleccione formatear su tarjeta SD para asegurarse de que el teléfono funcione correctamente.

Cualquier interrupción repentina durante la descarga de música usando el cable USB puede causar un gran daño a la tarjeta.

Reproducir música

Puede escuchar música usando el parlante incorporado del teléfono, con un auricular con cable o con un auricular estéreo Bluetooth.

Pulse una canción de la librería para oírla. Se abrirá la pantalla de reproducción y comenzará a reproducirse la canción que haya pulsado. La pantalla de reproducción contiene varios íconos que puede pulsar para controlar la reproducción de canciones. En la parte superior de la pantalla de reproducción encontrará tres íconos de funciones. Puede pulsarlos para abrir la lista de reproducción actual o repetir la lista o la pista actual (pulsar dos veces). Debajo de la barra de estado se encuentran tres íconos de funciones que pueden usarse para controlar el proceso de reproducción de la aplicación música. Sus funciones se definen de la siguiente manera: cambiar a la última canción (pulsar), rebobinar (mantener presionado), reproducir/pausar y cambiar a la última canción (pulsar) o avanzar (mantener presionado).

Para eliminar una canción de la tarjeta SD

Puede borrar música de la tarjeta de almacenamiento. Mantenga presionada una canción de la biblioteca. En el menú que se abra, pulse Eliminar.

4.17 Noticias y Clima

Puede conocer las noticias y el clima luego de conectarse a la red.

4.18 Personas

En la pantalla de contactos, pulse el ícono Menú para realizar las siguientes operaciones:

Eliminar contacto: Seleccione esta función para marcar los contactos deseados. Para eliminar todos los contactos, sólo debe pulsar **todos** en la parte superior de la pantalla de contactos. Finalmente, presione **OK** y **confirmar** para eliminar los contactos.

Contactos a mostrar: Puede elegir mostrar los contactos de un grupo en particular.

Importar/Exportar: Puede importar o exportar los contactos de la tarjeta SIM o del almacenamiento, y también puede compartir los contactos visibles.
Cuentas: puede sincronizar con su cuenta.
Ajustes: Puede ajustar las opciones de pantalla en esta interfaz.
Compartir contactos visibles: Puede compartir sus contactos visibles de varias formas.

4.19 Teléfono

Presione el ícono de Teléfono en la pantalla de inicio o en la interfaz del menú principal. Tres pestañas se abrirán en la parte inferior de la pantalla. Seleccione la pestaña del teléfono y aparecerá una pantalla donde podrá ingresar el número de teléfono al que desea llamar.
Nota: Durante una conversación no es posible originar una nueva llamada abriendo el teclado numérico, ingresando un número y presionando la tecla de llamado. Si presiona esta tecla, se pondrá en pausa la llamada actual.

4.20 Play store

La primera vez que abra Play Newsstand, aparecerá una guía para ayudarlo a utilizar esta función.

4.21 Buscar

La función Buscar le permite abrir un cuadro de búsqueda para buscar lo que desee en su teléfono o en la web.

4.22 Ajustes

La aplicación ajustes contiene la mayoría de las herramientas necesarias para personalizar y configurar su teléfono.

【REDES INALÁMBRICAS】

Puede usar los ajustes de Redes Inalámbricas para manejar su tarjeta SIM, configurar y administrar las conexiones a redes y dispositivos usando Wi-Fi. En esta interfaz también puede configurar el Bluetooth, el uso de datos, el modo avión, la aplicación predeterminada para SMS, la conexión a internet y los puntos de acceso, VPN y redes móviles.

【DISPOSITIVO】

◆ **Perfiles de audio**

Hay cuatro perfile: General, Silencio, Reunión y Al aire libre,activar/desactivar. Puede configurar los perfiles de acuerdo a las diferentes condiciones.

◆ **Pantalla**

En esta interfaz puede configurar las notificaciones de bloqueo de pantalla, el tema, fondo, brillo, pantalla que gire automáticamente, modo reposo, tamaño

de la fuente y reproducción en pantalla.

◆ **Almacenamiento**

Use los ajustes de almacenamiento para supervisar el espacio usado y disponible de su teléfono y su tarjeta SD y para gestionar su tarjeta SD.

◆ **Batería**

Puede ver el estado de la batería, así como el nivel y el uso de la misma desde esta interfaz.

◆ **Aplicaciones**

Puede usar los ajustes de Aplicaciones para ver detalles sobre las aplicaciones instaladas en su teléfono para administrar sus datos o forzar su cierre, para ver y controlar los servicios en ejecución y para ver el almacenamiento usado por las aplicaciones, entre otros.

【PERSONAL】

◆ **Ubicación**

Mediante este función, puede configurar el Modo que necesite y administrar los requisitos de Ubicación de Google.

◆ **Seguridad**

Puede ajustar los parámetros de seguridad usando esta función.

◆ **Idioma y métodos de entrada**

Utilice la configuración del Idioma y el método de entrada para seleccionar el idioma en que deseever el texto en su teléfono y para configurar el método de entrada.

◆ **Copias de seguridad y reinicio**

Puede hacer una copia de seguridad de sus datos y restaurar su teléfono con esta interfaz.

【CUENTAS】

Antes de usar esta función debe agregar una cuenta.

【SISTEMA】

◆ **Fecha y hora**

Puede usar los ajustes de Fecha y hora para seleccionar sus preferencias para mostrar las fechas. También puede usar estos ajustes para configurar su propia zona horaria, en vez de obtener la hora de la red.

◆ **Encendido/apagado programado**

Debe configurar un horario, cuando se cumpla, el teléfono se encenderá o apagará automáticamente.

◆ **Accesibilidad**

Utilice los ajustes de accesibilidad para configurar los plug-ins de accesibilidad que tenga instalados en su teléfono.

◆ **Impresión**

Esta función le permite conectar el teléfono a una impresora para imprimir lo que necesite.

◆ **Opciones de desarrollador**

Puede gestionar sus herramientas de desarrollador con esta función.

◆ **Acerca del teléfono**

Esta función le permite ver la información relacionada con el teléfono.

4.23 Juego de herramientas de la tarjeta SIM

El servicio STK es el juego de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono soporta la función del servicio. Los elementos específicos dependen de la tarjeta SIM y de la red. El menú del servicio se agregará automáticamente al menú del teléfono cuando sea respaldado por la red y por la tarjeta SIM.

4.24 Grabadora de sonidos

Utilice esta función para grabar archivos de audio. Los dos íconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla del Grabador corresponden a las funciones iniciar/detener de la grabación.

4.25 Para hacer

Puede hacer nuevos memos mediante esta función.

4.26 Videos

Con los videos, usted puede reproducir clips de vídeo en su dispositivo (por ejemplo, el vídeo que ha capturado con la cámara) o archivos de vídeo almacenados en una tarjeta SD compatible (si está insertada).

<Consejos>

Si hay archivos de video disponibles en el dispositivo, grabó algún video con la cámara, la cantidad de los mismos se mostrará entre paréntesis a la derecha de Película.

4.27 Búsqueda de voz

Usted podrá buscar cualquier aplicación en su teléfono o en la web utilizando su vozuna vez que se haya conectado a internet.

5 Apéndice

Apéndice 1：Solución de Problemas

En caso de encontrar cualquier excepción durante la operación del teléfono móvil, restablezca la configuración de la fábrica y refiérase a la tabla que sigue para solucionar el problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor local o el proveedor de servicios.

Fallo	Causa	Solución
El teléfono reacciona lentamente al lápiz táctil	La pantalla táctil no está calibrada correctamente	Calibre la pantalla táctil
Error de tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red
	La tarjeta SIM no está posicionada.	Revise la tarjeta SIM.
	La cara metálica de la tarjeta SIM está contaminada.	Limpie la tarjeta SIM con un paño limpio.
Mala calidad de la señal	Las señales están obstruidas. Por ejemplo, las ondas de radio no se pueden transmitir efectivamente cerca de edificios altos o en el sótano.	Desplácese a un lugar donde la señal pueda transmitirse correctamente.
	Un atasco de línea puede ocurrir al usar el teléfono móvil en las horas punta.	Evite utilizar el teléfono móvil durante las horas punta.
El teléfono móvil no se puede poner en marcha	Se ha agotado la energía de la batería.	Cambie la batería

No se pueden marcar llamadas	La prohibición de llamadas salientes está activada	Desactive la prohibición de llamadas salientes
El teléfono móvil no se puede conectar a la red	La tarjeta SIM no es válida	Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red
	El teléfono móvil está fuera de la zona de servicio de la red	Desplácese a una zona de servicio de red del operador
	La señal es débil	Desplácese a un lugar donde la calidad de señal sea mejor
La batería no se puede cargar	La tensión de carga no coincide con el rango de voltaje indicado en el cargador	Asegúrese de que la tensión de carga coincide con el rango de voltaje indicado en el cargador
	El cargador usado no es adecuado	Utilice un cargador que sea diseñado específicamente para este modelo de teléfono
	Contacto falso	Asegúrese de que la toma del cargador tenga buen contacto con el puerto del teléfono

Valor SAR Máx.

Cabeza	Cuerpo
GSM850: 0.069 W/kg(1g)	GSM850: 0.356W/kg(1g)
PCS1900: 0.135W/kg(1g)	PCS1900:0.187W/kg(1g)
WCDMA1900:0.274W/kg(1g)	WCDMA1900:0.434W/kg(1g)
WLAN:0.066W/kg(1g)	WLAN:0.243W/kg(1g)

S3030